



*Pilhøyde måles i fals der pakning sitter.
Ikke utenpå dørblad.*

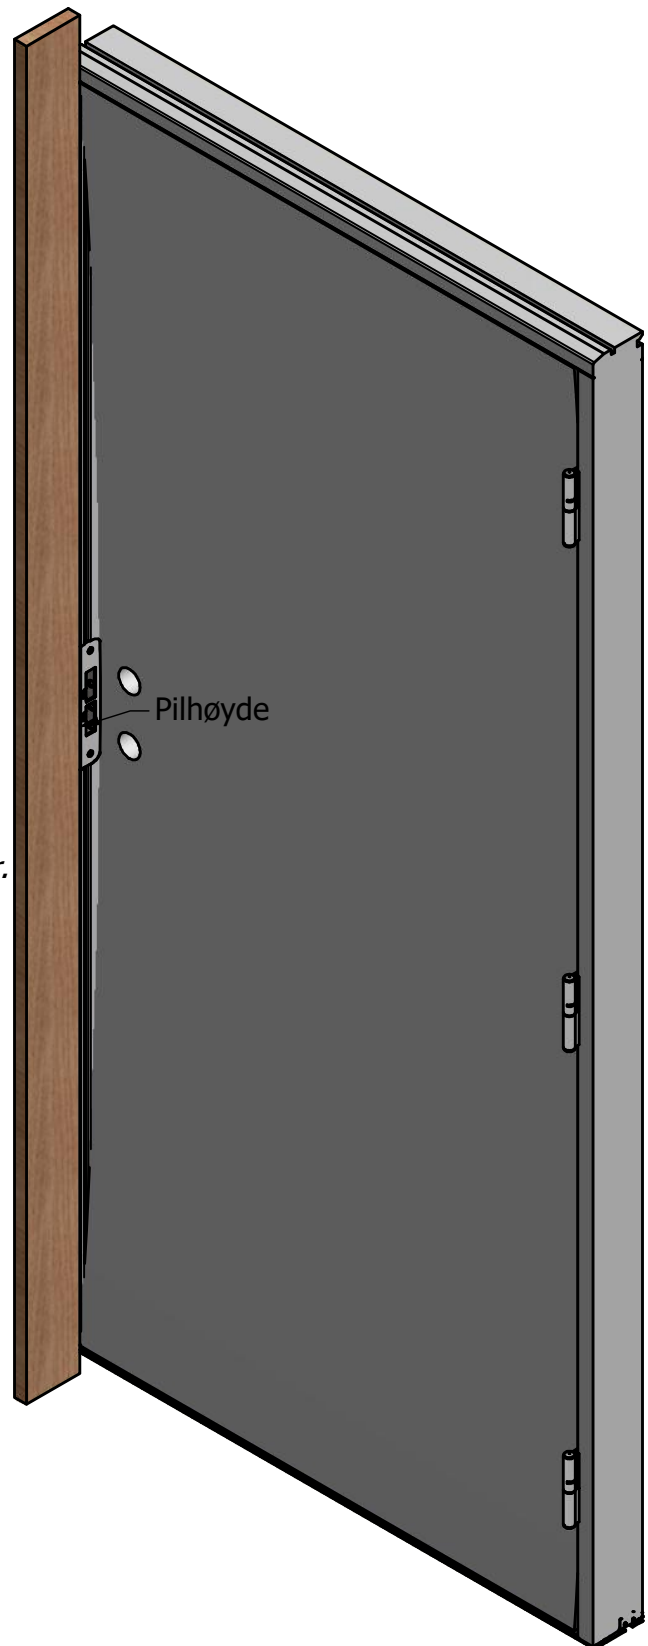

Riktig måte å måle buen/
krumningen av dørblad.

Bruk rettholdt på den siden av dørbladet som
gliper på midten.
Ta bilde og noter målet (Pilhøyden) på buen.

NB! Viktig at monteringen gjennomgås da
det er svært viktig at karmen er riktig satt inn
for at dør skal være tett selv om den buer litt.

Dato 07.03.2016	Tegn. LBS	Godkjent KS	Revisjon 24/2-22	Format A4	Ark nr. 1 av 1	
Beskrivelse			Sammenstilling/Del		Tegn. nr.	